POLYCOM®

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

Polycom® SoundStation® IP 7000-Telefon, angeschlossen an ein Polycom HDX-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen

Benutzerhandbuch – Kurzversion

Für Telefone mit SIP 3.1.2 oder höher und Polycom HDX-System mit 2.5 oder höher.

Weitere Informationen finden Sie im *Benutzerhandbuch für das Polycom SoundStation IP 7000-Telefon, angeschlossen an ein Polycom HDX-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen* unter *www.polycom.com/voicedocumentation* und im Benutzerhandbuch für Ihr Polycom HDX-System unter *www.polycom.com/videodocumentation*.

© 2009 Polycom, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

POLYCOM®, das Polycom-„Dreiecke"-Logo und die zu Polycom-Produkten gehörenden Namen und Kennzeichnungen sind Marken und/oder Dienstleistungsmarken von Polycom, Inc. und sind registrierte und/oder allgemeinrechtliche Marken in den Vereinigten Staaten und verschiedenen anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer entsprechenden Inhaber. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Polycom darf kein Teil hiervon für irgendwelche Zwecke außer der persönlichen Verwendung durch den Empfänger vervielfältigt oder übertragen werden, und zwar unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln dies geschieht.

VERWENDEN IHRES TELEFONS

Verwenden der Tasten Ihres Telefons

Für viele Telefonfunktionen müssen Sie eine Display-Taste, Bildlauftaste oder die Auswählentaste drücken.

In der folgenden Abbildung wird dargestellt, wo sich die Display-Tasten, Bildlauftasten und die Auswählentaste auf Ihrer Telefonkonsole befinden.

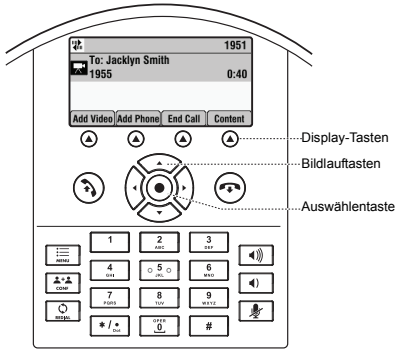

- Display-Tasten verwenden – Drücken Sie eine Display-Taste, um auf eine Funktion zuzugreifen, die direkt über der Display-Taste angezeigt wird. Beispielsweise ist in der Grafik oben die Display-Taste ganz rechts die Display-Taste „Inhalt". Drücken Sie die Display-Taste **Inhalt**, um den Inhalt anzuzeigen.
- Bildlauftasten verwenden:
  Drücken Sie die Bildlauftaste **Aufwärts**, um durch Listen zu blättern und um Schnellwahlinformationen anzuzeigen.
  Drücken Sie die Bildlauftaste **Rechts**, um die Liste **Getätigte Anrufe** anzuzeigen.
  Drücken Sie die Bildlauftaste **Ab**, um durch Listen zu blättern und um die Liste **Verpasste Anrufe** anzuzeigen.
  Drücken Sie die Bildlauftaste **Links**, um die Liste **Empfangene Anrufe** anzuzeigen.
- Auswählentaste verwenden – Um ein Element in einer Liste auszuwählen, blättern Sie zu dem Element und drücken Sie ●.

Grundlegende Leistungsmerkmale und Funktionen

Tätigen von Anrufen

So tätigen Sie einen Anruf:

1. Drücken Sie .
   Die Meldung „Vid.- od. Tel.anruf?" wird angezeigt.
2. Um einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Video**.
   Um einen reinen Audioanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Telefon**.
3. Geben Sie die Nummer ein, die Sie anrufen möchten.
4. Drücken Sie oder die Display-Taste **Wählen**.

Annehmen von Anrufen

So nehmen Sie einen Anruf an:

>> Drücken Sie die Display-Taste **Beantworten**. (Wenn bereits ein Anruf vorliegt, drücken Sie die Bildlauftaste **Ab**, um den neuen Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann die Display-Taste **Beantworten**.)

Wenn Sie einen Anruf annehmen und bereits ein Anruf vorliegt, wird automatisch eine Konferenz hergestellt (wenn Ihr Polycom HDX-System für Konferenzanrufe eingerichtet ist).

Beenden von Anrufen

So beenden Sie einen Anruf:

>> Drücken Sie oder die Display-Taste **Beenden**.

Stummschalten der Mikrofone

Sie können sowohl das Mikrofon Ihres Telefons als auch alle Mikrofone, die an Ihr Telefon und das Polycom HDX-System angeschlossen sind, stummschalten. Sie können die Mikrofone während eines Anrufs oder wenn kein Anruf vorliegt stummschalten. Wenn Sie die Mikrofone während eines Anrufs stummschalten, können Sie alle anderen Teilnehmer hören. Die anderen Teilnehmer können Sie jedoch nicht hören.

So schalten Sie die Mikrofone stumm:

>> Drücken Sie auf der Telefontastatur die Taste [🎤].

Sie schalten die Stummschaltung aus, indem Sie erneut [🎤] (auf der Telefontastatur) drücken.

Wiederwahl von Nummern

So wählen Sie die zuletzt gewählte Nummer:

>> Drücken Sie [REDIAL].

Abweisen von Anrufen

Sie können einen eingehenden Anruf ignorieren (wenn Ihr System nicht für die automatische Anrufannahme eingerichtet ist).

So weisen Sie einen Anruf ab:

>> Drücken Sie die Display-Taste **Abweisen**. (Wenn bereits ein Anruf vorliegt, drücken Sie die Bildlauftaste **Ab**, um den neuen Anruf auszuwählen, und drücken Sie dann die Display-Taste **Abweisen**.)

Schnellwahl

So wählen Sie schnell die Telefonnummer eines Kontakts:

1. Drücken Sie die Bildlauftaste **Aufwärts**.
2. Blättern Sie in der Schnellwahl-Info zu der Person, die Sie anrufen möchten.
3. Drücken Sie oder die Display-Taste **Wählen**.

*Um eine Schnellwahlnummer für einen Kontakt hinzuzufügen oder zu aktualisieren, aktualisieren Sie das Feld **Kurzwahlliste** im **Kontaktpersonenverzeichnis**. Siehe Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses.*

Einrichten von Telefonkonferenzen

(Ihr Polycom HDX-System ist möglicherweise nicht für Telefonkonferenzen eingerichtet. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.)

Die Anzahl reiner Audio- und Videoanrufe, die Sie in einer Telefonkonferenz miteinbeziehen können, hängt davon ab, wie Ihr System eingerichtet ist. Die genaue Anzahl erfahren Sie von Ihrem Systemadministrator.

Kurzversion des Benutzerhandbuchs für Polycom SoundStation IP 7000-Telefon, angeschlossen an ein Polycom HDX-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen.
1725-40118-106 Rev. A / Ausgabe Januar 2009

So richten Sie eine Telefonkonferenz ein:

1. Rufen Sie den ersten Teilnehmer an. Siehe *Tätigen von Anrufen*.
2. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an:
   a. Um einen Videoanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Video +**. Um einen reinen Audioanruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Tel hinz.**
   b. Rufen Sie den zweiten Teilnehmer an. Siehe *Tätigen von Anrufen*.

Die Konferenz wird automatisch hergestellt.

Um Videoteilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Video +** und rufen Sie dann den Teilnehmer an. Sobald der Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, schließen sich die Personen der Konferenz an.

Um reine Audioteilnehmer hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Tel hinz.** und rufen Sie dann den Teilnehmer an. Sobald der Teilnehmer den Anruf entgegennimmt, schließen sich die Personen der Konferenz an.

Beenden von Konferenzen

Sie können Ihre Teilnahme an einer Telefonkonferenz beenden, während die anderen Teilnehmer verbunden bleiben.

So beenden Sie eine Telefonkonferenz:

>> Drücken Sie im Menüpunkt **Aktiv: Konferenz** die Display-Taste **Beenden**.

Verwalten von Konferenzen

Während Telefonkonferenzen ist die Display-Taste **Verwlt** verfügbar. Über den Menüpunkt **Konfrz verwalten** können Sie Informationen zu einem Telefonkonferenzteilnehmer entfernen oder anzeigen.

So verwalten Sie eine Konferenz:

1. Drücken Sie im Menüpunkt „Aktiv: Konferenz“ die Display-Taste **Verwlt**.
2. Im Menüpunkt **Konfrz verwalten** können Sie die folgenden Schritte ausführen:
   - Um zum Menüpunkt **Aktiv: Konferenz** zurückzukehren, drücken Sie die Display-Taste **Zurück**.
   - Um einen Telefonkonferenzteilnehmer zu entfernen, blättern Sie zu dem Teilnehmer, den Sie entfernen möchten, und drücken Sie dann die Display-Taste **Beenden**.
   - Um zusätzliche Informationen zu einem Telefonkonferenzteilnehmer anzuzeigen, blättern Sie zu dem Teilnehmer und drücken Sie dann die Display-Taste **Info**.

Verwenden der Anrufliste

Ihr Telefon enthält Listen für entgangene, empfangene und getätigte Anrufe.

So zeigen Sie eine Anrufliste an und verwenden sie:

1. Drücken Sie die Bildlauftaste **Links**, **Rechts** oder **Ab** um die Liste der empfangenen, getätigten oder entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Blättern Sie zu einem Anruf. Sie können einen der folgenden Schritte ausführen:
   - Um einen Anruf zu tätigen, drücken Sie die Display-Taste **Wählen**.
   - Wenn Sie die Telefonnummer vor dem Wählvorgang ändern möchten, drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten**.
   - Um den Anruf aus der Liste zu entfernen, drücken Sie die Display-Taste **Löschen**.
   - Um den Anrufer im Kontaktpersonenverzeichnis zu speichern, drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.
   - Um Informationen zum Anruf anzuzeigen, drücken Sie die Display-Taste **Info**.

Benutzerdefinierte Einstellungen

Aktualisieren des Kontaktpersonenverzeichnisses

(Die Verzeichnisse auf Ihrem Telefon und im Polycom HDX-System sind nicht integriert. Verzeichniseinträge auf dem Telefon werden nicht im Polycom HDX-System angezeigt und Einträge im Polycom HDX-System werden nicht auf dem Telefon angezeigt.)

So fügen Sie einen Kontakt hinzu oder bearbeiten ihn:

1. Drücken Sie MENU und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Um einen Kontakt hinzuzufügen, drücken Sie die Display-Taste **Ergänzen**. Um einen Kontakt zu bearbeiten, blättern Sie zu dem Kontakt und drücken Sie dann die Display-Taste **Bearbeiten**.
3. Fügen Sie die Kontaktinformationen hinzu oder bearbeiten Sie sie. Lediglich das Feld **Nummer** (die Telefonnummer des Kontaks) ist zwingend erforderlich.
4. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

Sie können Ihrem Kontaktpersonenverzeichnis auch Kontakte aus Anruflisten hinzufügen. Siehe Verwenden der Anrufliste.

Suchen nach Kontakten

Sie können in Ihrem lokalen Kontaktpersonenverzeichnis nach Kontakten suchen.

So suchen Sie nach einem Kontakt:

1. Drücken Sie MENU und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Drücken Sie die Display-Taste **Suchen**. Geben Sie dann die ersten Zeichen des Vor- oder Nachnamens des Kontakts ein und drücken Sie erneut die Display-Taste **Suchen**.

Anpassen der Lautsprecher- und Ruftonlautstärke

Alle reinen Audioanrufe verwenden den Lautsprecher Ihres Telefons. Bei allen Videoanrufen (oder Telefonkonferenzen, in die mindestens einem Videoteilnehmer eingebunden ist) wird der mit dem Polycom HDX-System verbundene Lautsprecher verwendet. Mit den Lautstärketasten Ihres Telefons können Sie die Lautstärke reiner Audioanrufe und Videoanrufe anpassen.

So stellen Sie die Lautstärke des Lautsprechers ein:

>> Drücken Sie während eines Gesprächs [🔊] oder [🔉].

So stellen Sie die Ruftonlautstärke ein:

>> Wenn sich Ihr Telefon im Bereitschaftszustand befindet, drücken Sie [🔊] oder [🔉].

Aktualisieren des Klingeltons

Sie können den Klingelton Ihres Telefons ändern. Für Kontakte in Ihrem lokalen Kontaktpersonenverzeichnis können Sie auch individuelle Klingeltöne einrichten.

So ändern Sie den Klingelton für eingehende Anrufe:

1. Drücken Sie MENU und wählen Sie dann **Einstellungen** > **Allgemein** > **Klingelzeichen** aus.
2. Blättern Sie zum gewünschten Klingelzeichen. Wenn Sie sich das Klingelzeichen anhören möchten, bevor Sie es auswählen, drücken Sie die Display-Taste **Abspielen**. Um das Klingelzeichen auszuwählen, drücken Sie die Display-Taste **Auswählen**.

So legen Sie einen Klingelton für einen Kontakt fest:

(Die Einstellungen Ihres Unternehmens setzen dieses Leistungsmerkmal möglicherweise außer Kraft. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Systemadministrator.)

1. Drücken Sie MENU und wählen Sie **Leistungsmerkmale** > **Kontaktpersonenverzeichnis**.
2. Wechseln Sie zum Kontakt.
3. Drücken Sie die Display-Taste **Bearbeiten** und blättern Sie dann zum Eintrag **Klingelzeichen**.
4. Geben Sie eine Nummer ein, die einem der verfügbaren Klingelzeichen entspricht. (Um den Bildschirm zu verlassen und die mit dem Klingelzeichen verbundene Nummer zu finden, drücken Sie MENU zweimal und wählen Sie dann **Einstellungen** > **Allgemein** > **Klingelzeichen** aus.)
5. Drücken Sie die Display-Taste **Speichern**.

POLYCOM®

TOGETHER, GREAT THINGS HAPPEN.

Kurzversion des Benutzerhandbuchs für Polycom SoundStation IP 7000-Telefon, angeschlossen an ein Polycom HDX-System in nicht unterstützten VoIP-Umgebungen.
1725-40118-106 Rev. A / Ausgabe Januar 2009